


Výškové odsazení stavby

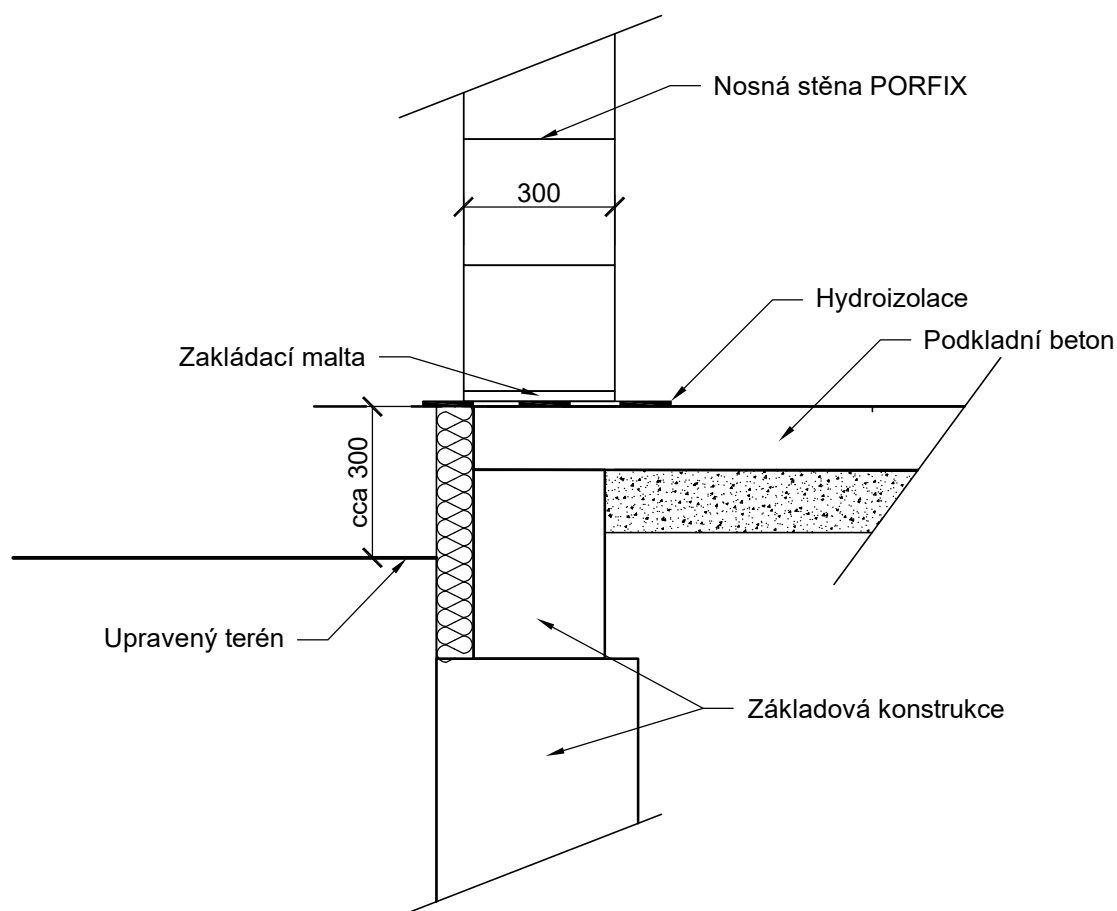

Doporučené odsazení stavby z hlediska hydroizolace je u běžné stavby cca 300 mm nad upravený terén. Do této výšky jsou obvykle konstrukce extrémně namáhané v závislosti na povětrnostních vlivech - tzv. soklové zdivo. V případě že toto odsazení nad terén je menší, doporučuje se vytáhnout hydroizolaci svisle minimálně do této výšky. Úprava podobně jako sokl, má být v materiálovém a technickém provedení přiměřené zátěži.